三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 ・・・・・・・・2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 ・・・・・・・・・11
5.電気回路図・・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 · · · · · · · 50

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)				
機種	冷媒 ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH							
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000	
AFR							

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	組合せユニット クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒	馬力(HP)								
	1/2/1王	71388	3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
L	AFR	RAUAA			0.18			0.	26	0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	組合せユニット クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒	馬力(HP)								
	1/2/1王	71388	3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
L	AFR	RAUAA			0.18			0.	26	0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	組合せユニット クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒	馬力(HP)								
	1/2/1王	71388	3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
L	AFR	RAUAA			0.18			0.	26	0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

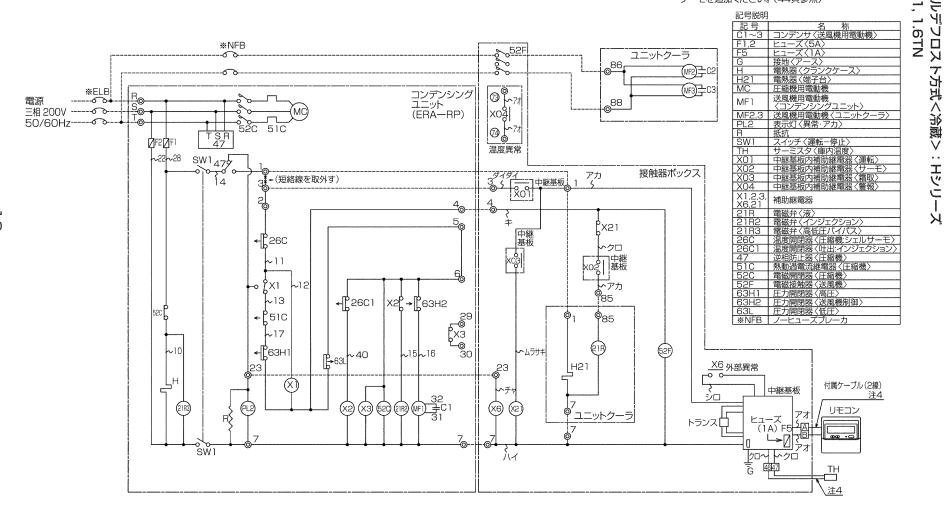

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

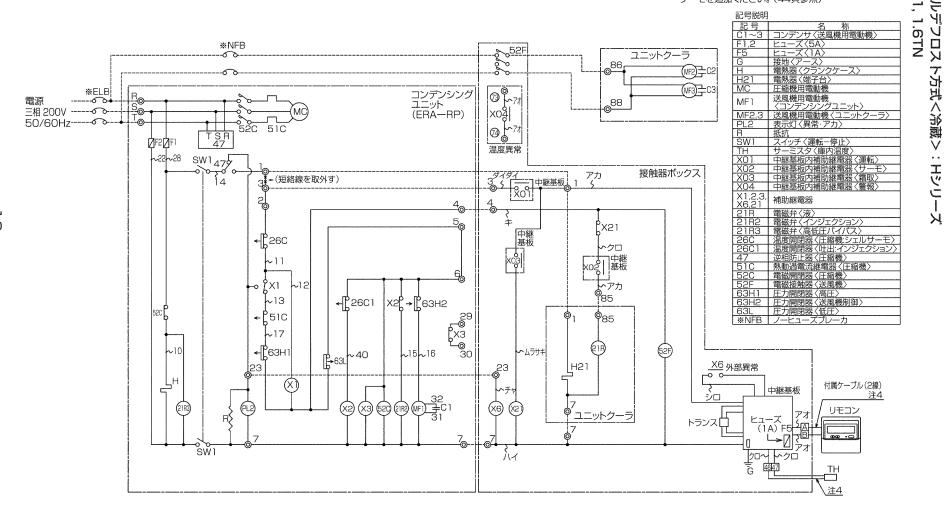

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

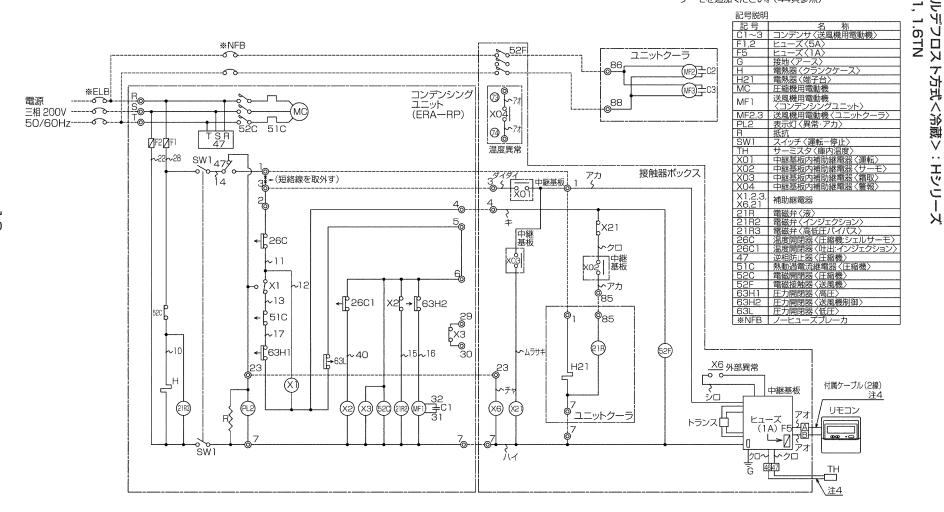

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

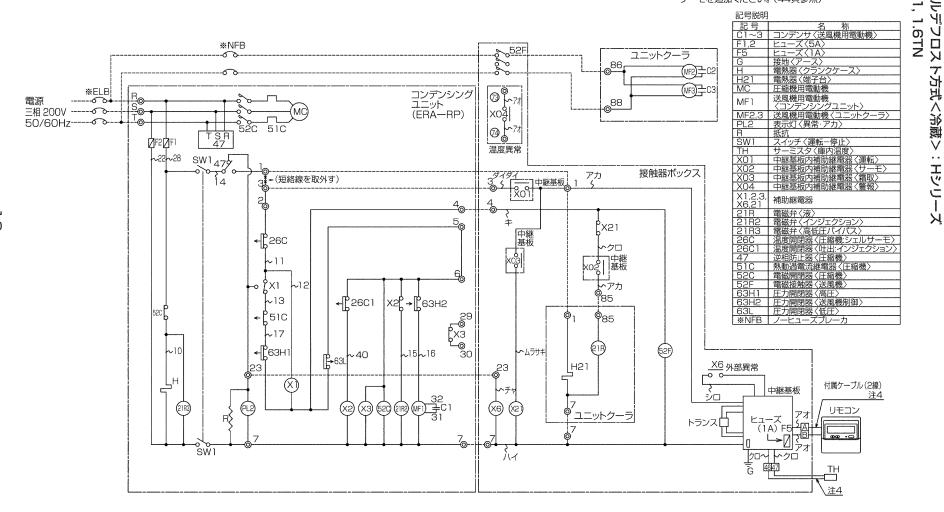

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

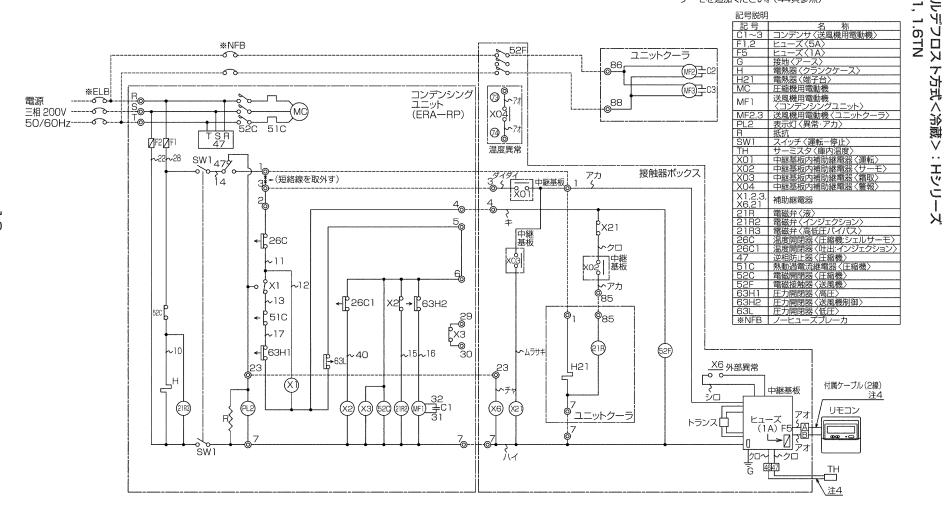

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

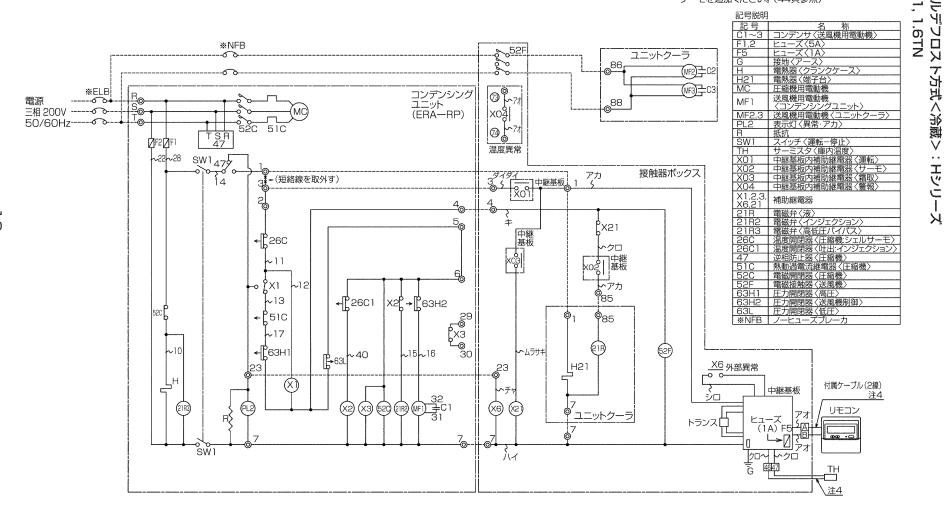

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

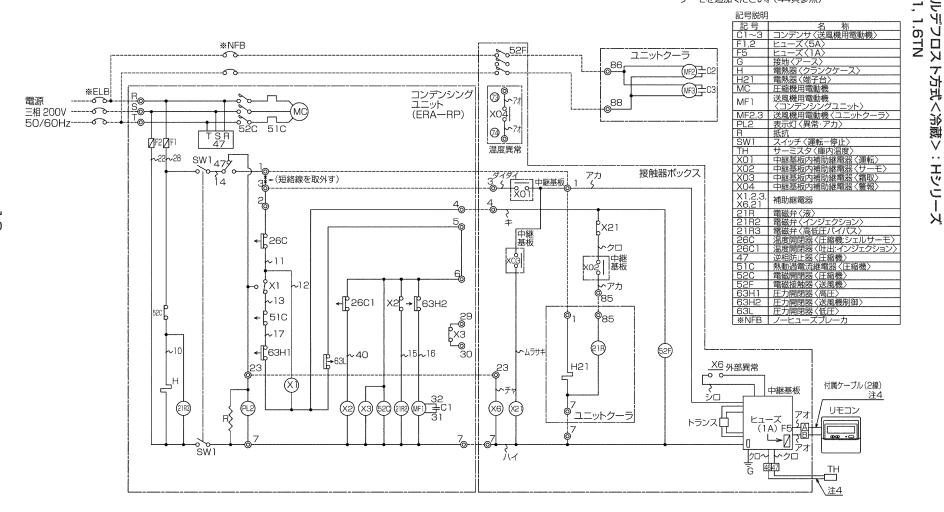

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

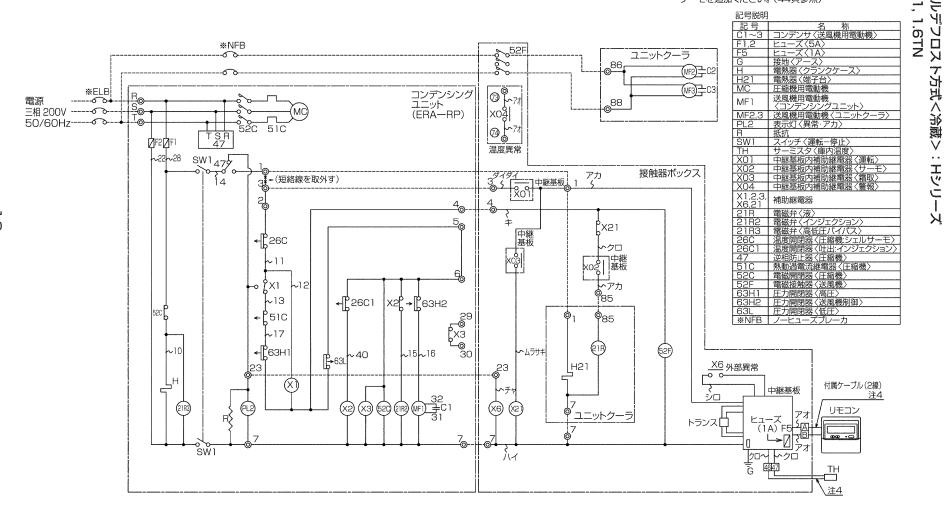

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

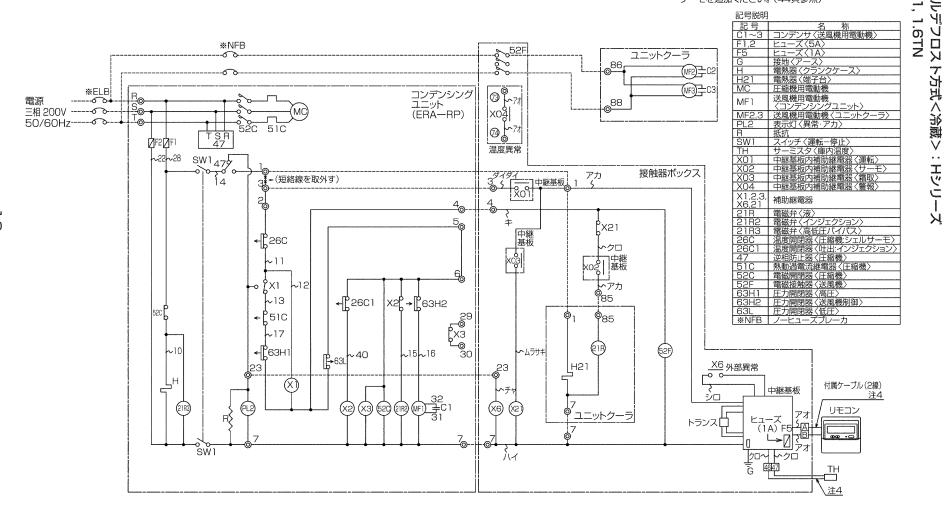

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

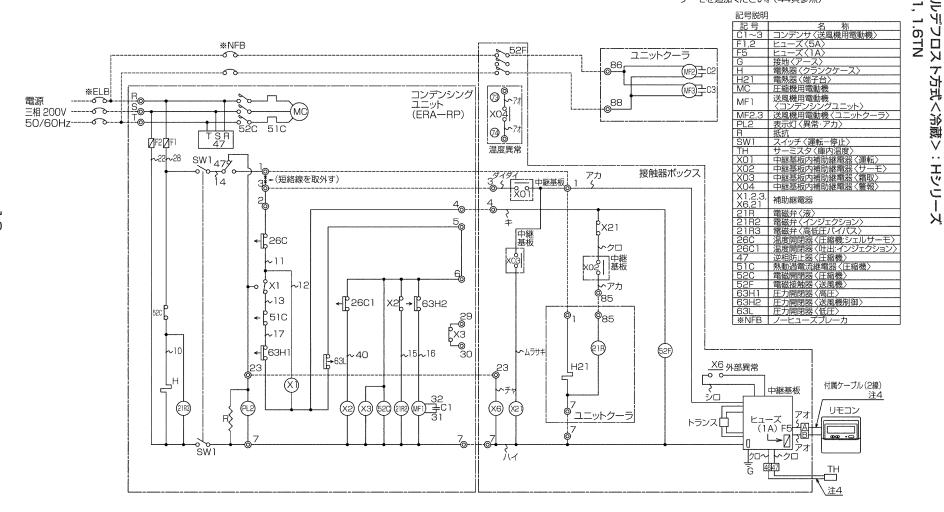

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

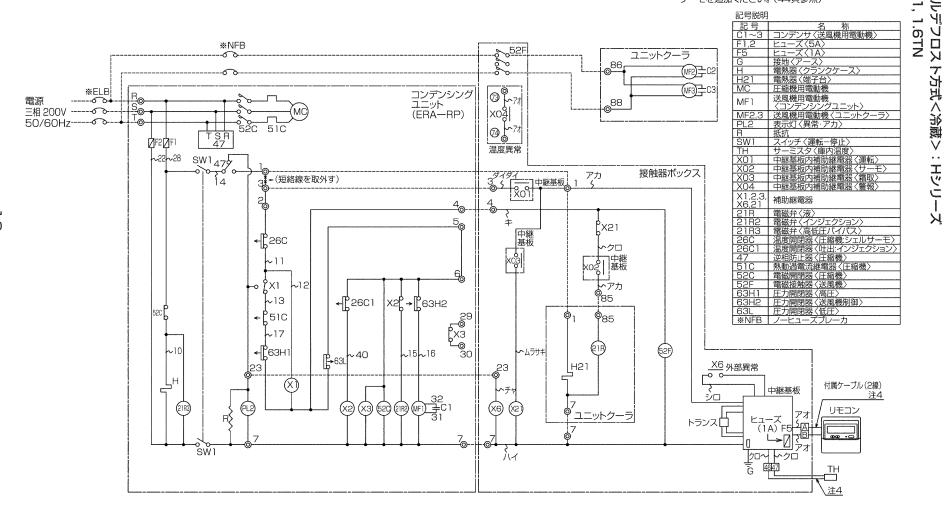

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

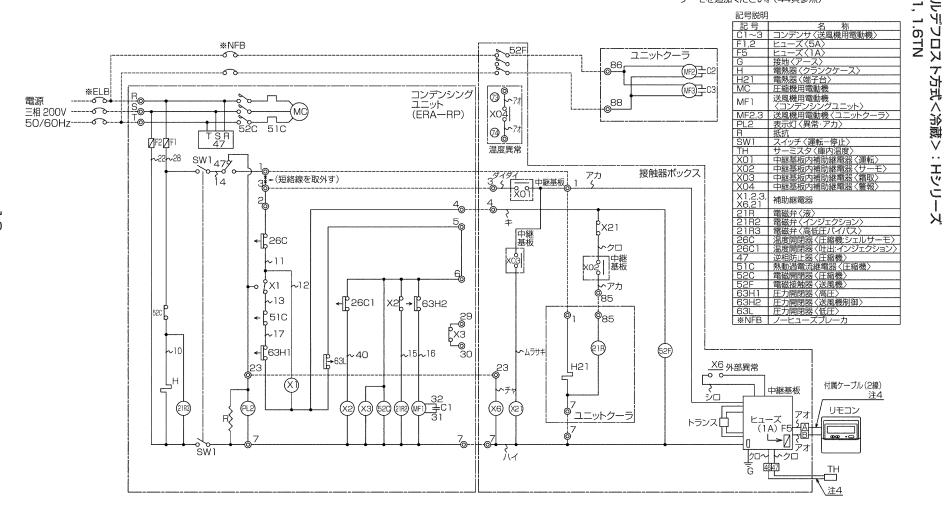

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

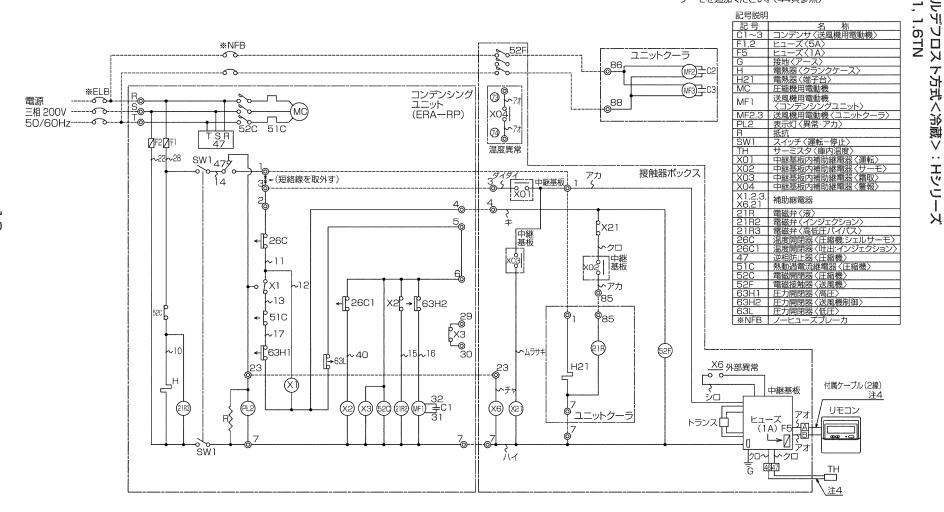

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

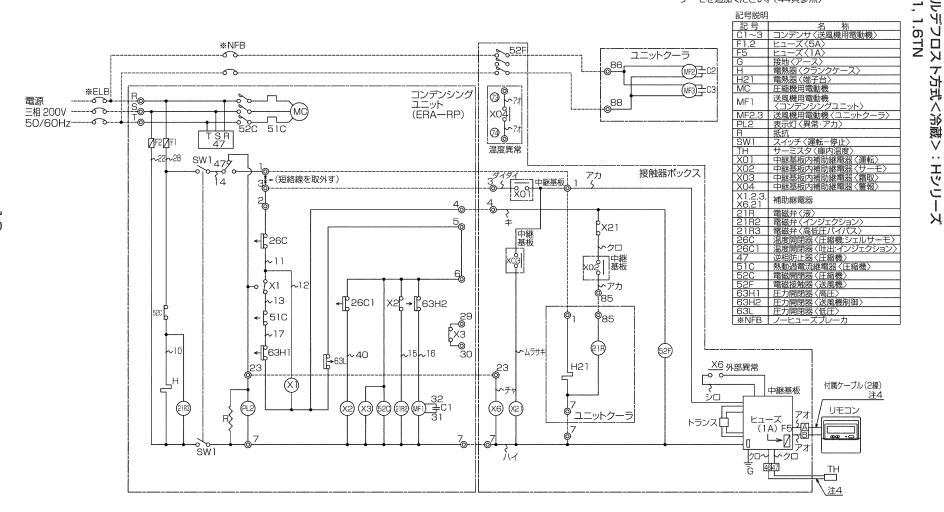

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

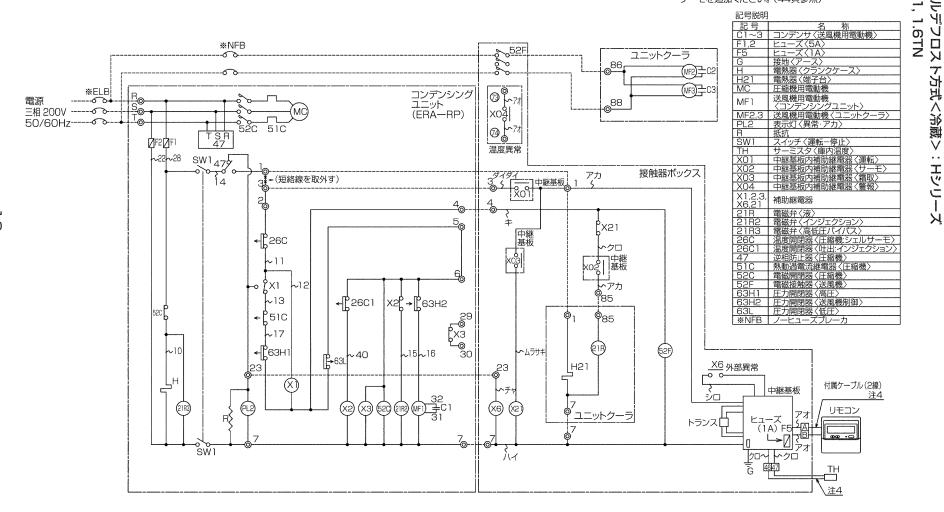

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

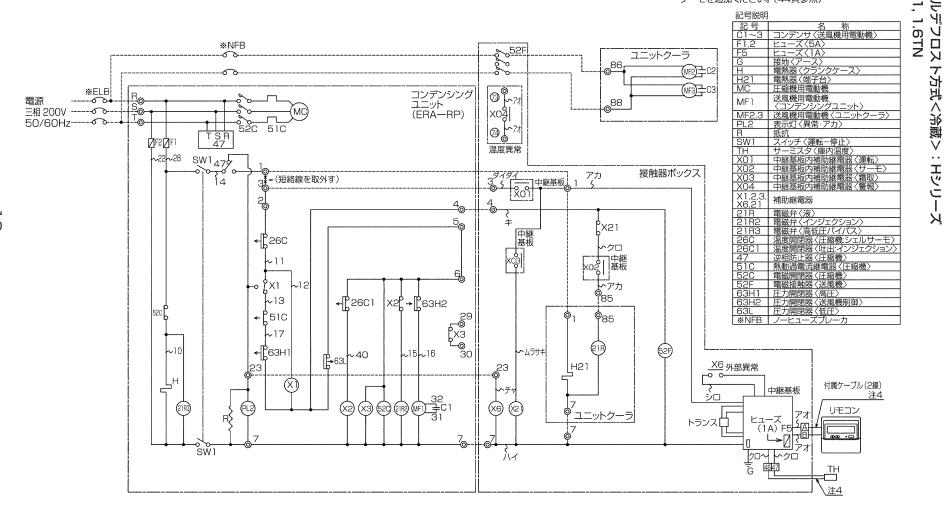

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

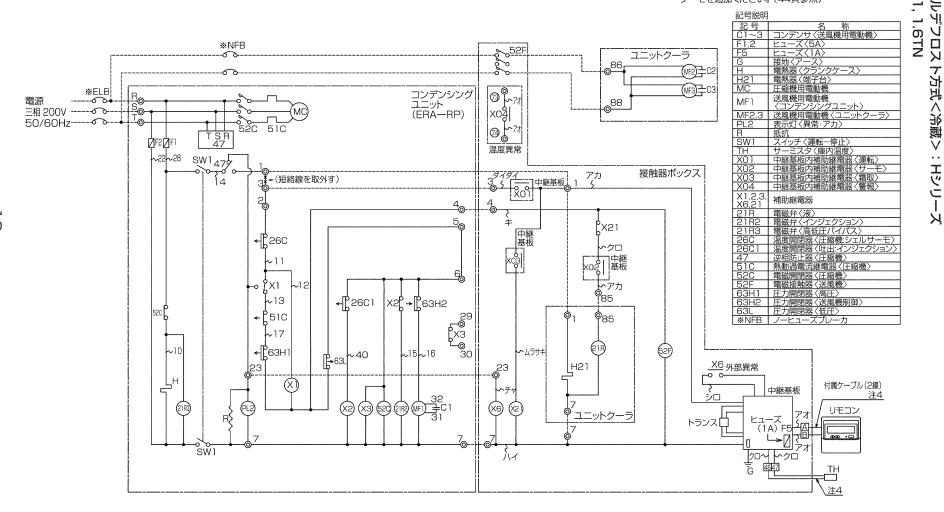

フサイクルデ

下方式<冷藏>


. .

エッシ

AFH-RP1,

注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の

接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。 5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング

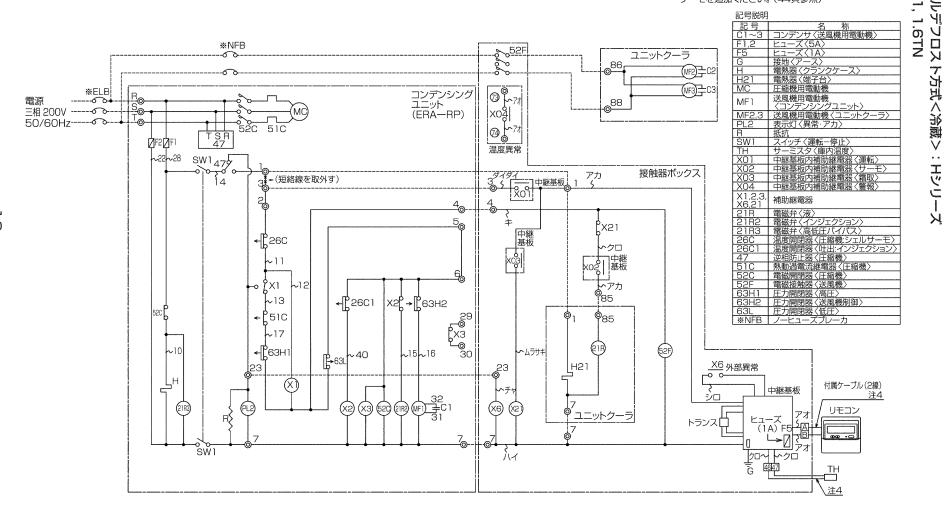

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 н Р	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) 組合せ=	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/D X未	担口ピークーラ	<u> </u>	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒	馬力(HP)								
1/2/1至	713355	3	4	5	6	8	10	15	20	
AFH · AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
AFR	R4U4A			0.18		0.	26	0.36		

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 н Р	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) 組合せ=	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/D X未	担口ピークーラ	<u> </u>	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒	馬力(HP)								
1/2/1至	713355	3	4	5	6	8	10	15	20	
AFH · AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
AFR	R4U4A			0.18		0.	26	0.36		

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 н Р	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) 組合せ=	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/D X未	担口ピークーラ	<u> </u>	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒	馬力(HP)								
1/2/1至	713355	3	4	5	6	8	10	15	20	
AFH · AFL	R404A			0.	18		0.	26	0.52	
AFR	R4U4A			0.18		0.	26	0.36		

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 н Р	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) 組合せユニット クーラ				馬	ナ]	(HP)		
機種	/D X未			3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒	馬力(HP)							
1/2/1至	713355	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH · AFL	R404A		- 0.18					26	0.52
AFR	R4U4A		0.18				0.26		0.36

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)						
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3			
AFH									
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000			
AFR									

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 н Р	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) 組合せユニット クーラ				馬	ナ]	(HP)		
機種	/D X未			3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒	馬力(HP)							
1/2/1至	713355	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH · AFL	D4044		- 0.18					26	0.52
AFR	R404A		0.18				0.26		0.36

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 444	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 P	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	✓ 44±	(※) 組合せ	馬力(HP)					
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3		
AFH								
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000		
AFR								

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量= (全配管長-5) \times 130 (g)

© 最大充てん量

馬力	1 IP	1.6 HP	2 Ю	3 н Р	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

T(単位kg)

月 項目	冷媒	(※) (畑会++-	※) 狙合せユニット -			馬	ナ]	(HP)		
機種	/13 X X	クーラ		3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※) 組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

	機種	冷媒		馬力(HP)							
	1/2/1王		3	4	5	6	8	10	15	20	
	AFH·AFL	R404A		0.18					26	0.52	
L	AFR	RAUAA		0.18				0.26		0.36	

5 禁止事項

- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)

4. ドレン配管工事

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・・1
2.使用範囲 · · · · · · · · · · · · 2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・2
4.電気工事 · · · · · · · · ·]]
5.電気回路図・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 ・・・・・50

ご使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・・1
2.使用範囲 · · · · · · · · · · · · 2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・2
4.電気工事 · · · · · · · · ·]]
5.電気回路図・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 ・・・・・50

ご使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・・1
2.使用範囲 · · · · · · · · · · · · 2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・2
4.電気工事 · · · · · · · · ·]]
5.電気回路図・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 ・・・・・50

ご使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

ページ

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・・1
2.使用範囲 · · · · · · · · · · · · 2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・2
4.電気工事 · · · · · · · · ·]]
5.電気回路図・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ・・・・・・50
9.故障した場合の処置 ・・・・・50

ご使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。